

切土補強土工法設計システム

*G E O－S R2006*

導入の手引き

平成26年11月


## 目 次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. プログラムのインストール方法.....       | 2  |
| 2. ワイブキードライバのインストール方法 .....  | 6  |
| 3. キーの導入方法.....              | 10 |
| 4. プログラムのアンインストール方法.....     | 11 |
| 5. ワイブキードライバのアンインストール方法..... | 13 |


## 1. プログラムのインストール方法

(1) セットアッププログラムを起動してください。


- ・ダウンロードしたセットアップからインストールを行う場合、SetupSR2006.EXE を実行して下さい。

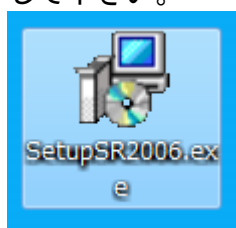


(2) 「次へ」で進んでください。

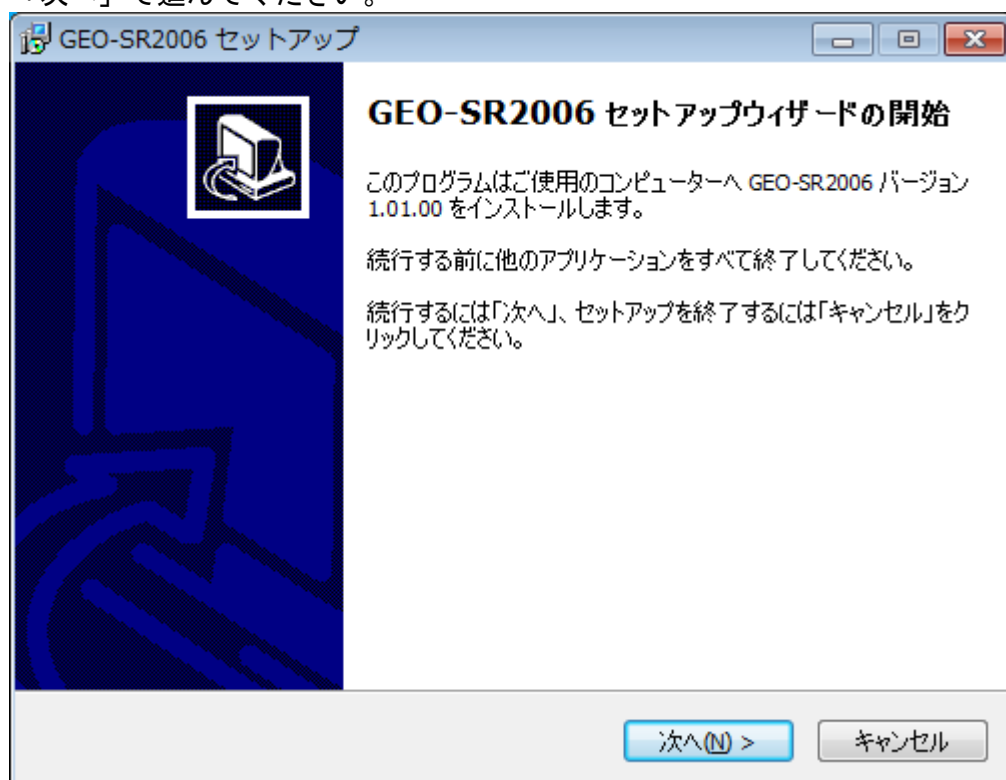


- (3) 通常はそのまま「次へ」で進んでください。

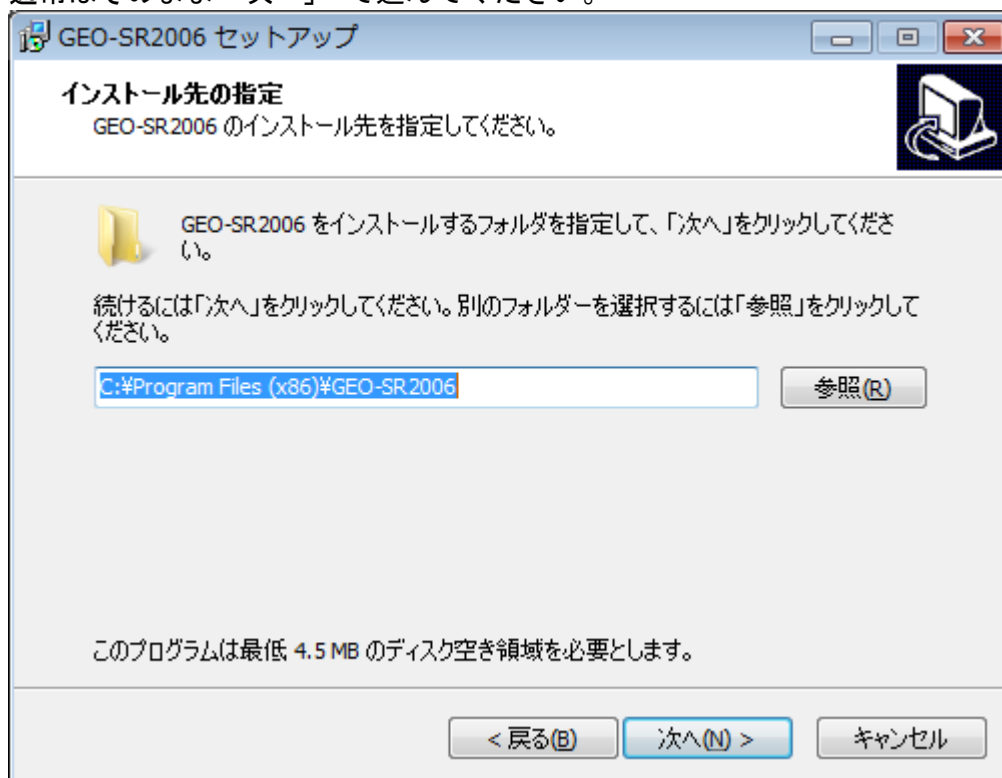


- (4) 通常はそのまま「次へ」で進んでください。

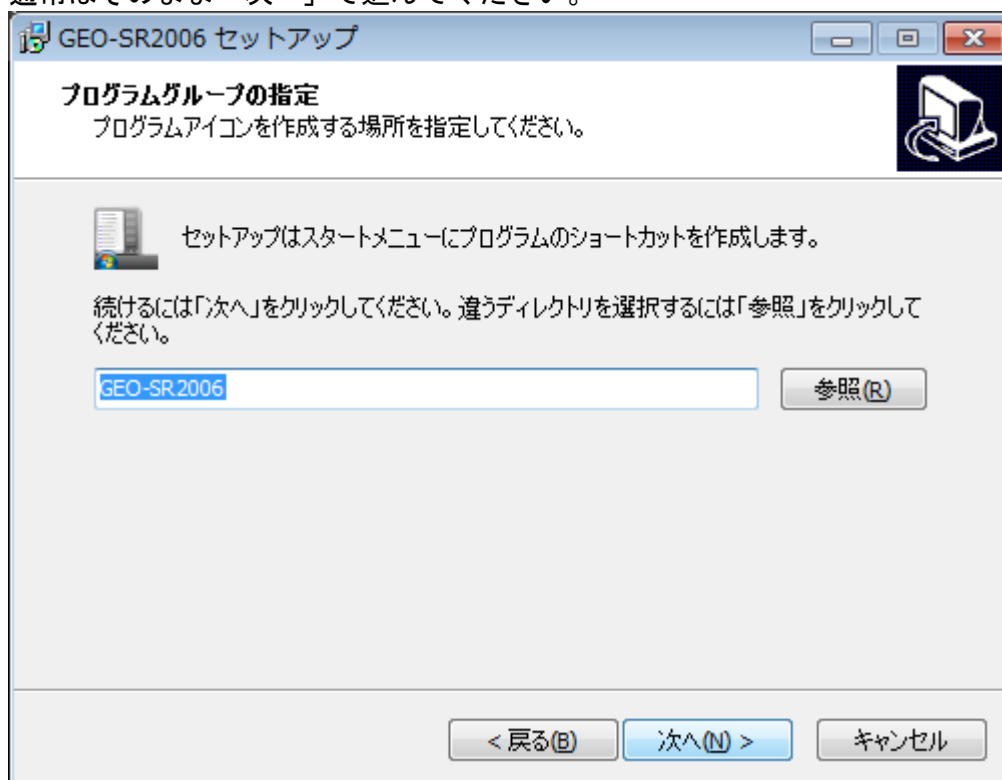

- (5) デスクトップ上にプログラムのショートカットアイコンを作成する場合、チェックを入れてください。「次へ」で進んでください。

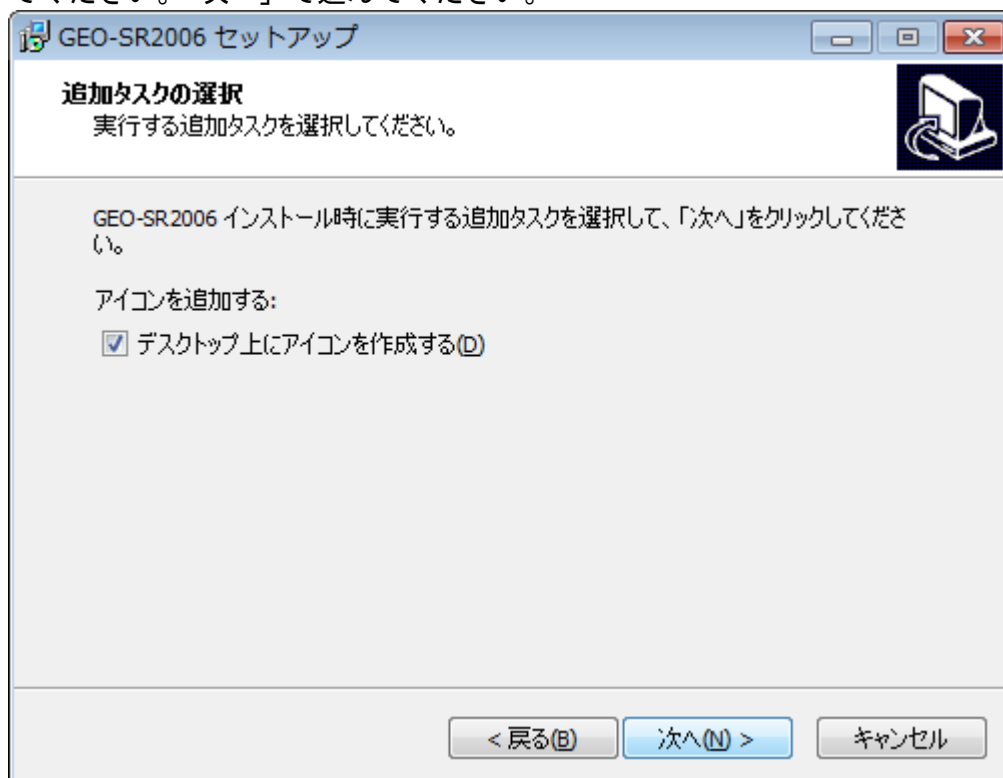

- (6) 「インストール」をクリックするとインストールが開始されます。

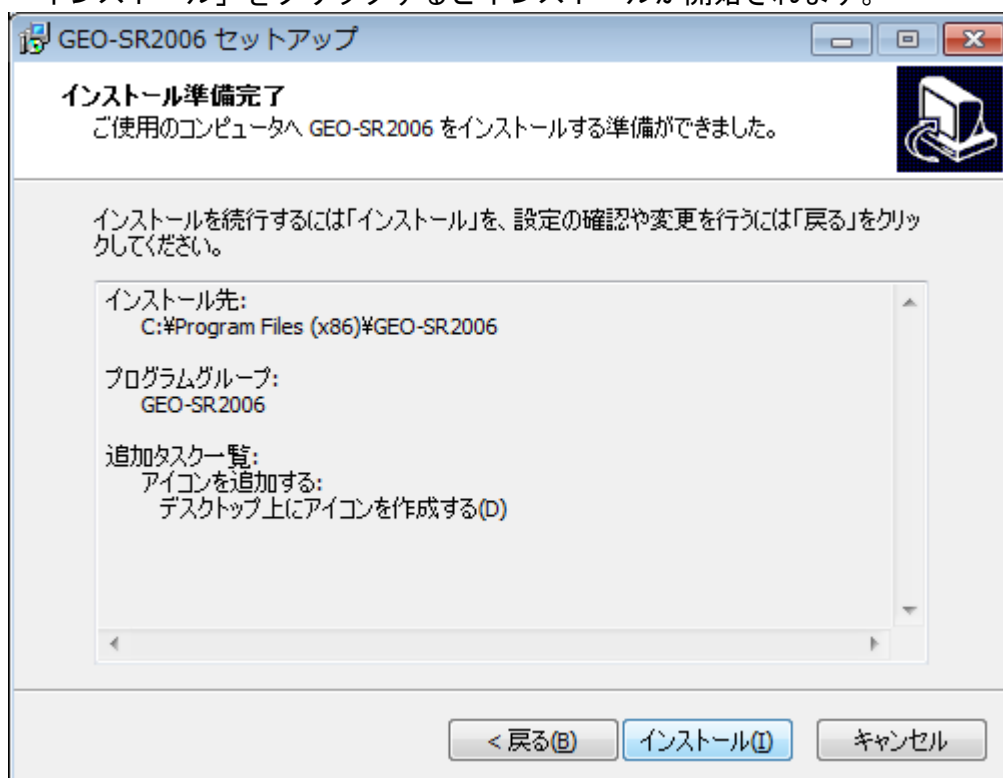

- (7) 「完了」でインストールを終了してください。



- (8) 本プログラムを初めて使用する場合は、2. ワイブキードライバのインストール方法より、ワイブキードライバのインストールを行ってください。

## 2. ワイブキードライバーのインストール方法


本システムを起動するためにはプロテクト「キー」を導入・再生する必要があります。プロテクトされたプログラムが動作するためには、OS 環境に合ったワイブキードライバーを最初にインストールしておく必要があります。これらのドライバーが正しくインストールされていないとプログラムは正常に動作しません。またインストールする際、ワイブキーを抜いた状態で行ってください。

### (1) 専用のインストーラー WkRuntime.exe について


WkRuntime.exe は、ワイブキードライバーをインストールするプログラムです。

この WkRuntime.exe は、Windows XP/Vista/7/8 全て共通に使用でき、OS に対応したワイブキードライバーをインストールします。


- ・ダウンロードしたセットアップからインストールを行う場合、WkRuntime.exe を右クリックし、「管理者として実行」してください。

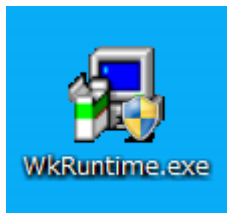


### (2) 「次へ」で進んでください。

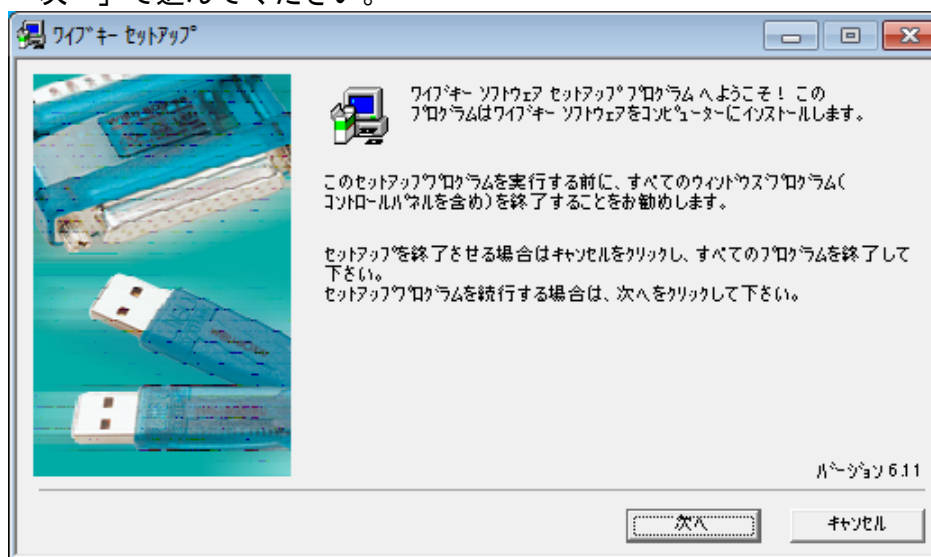

- (3) 言語は日本語のままで「次へ」で進んでください。

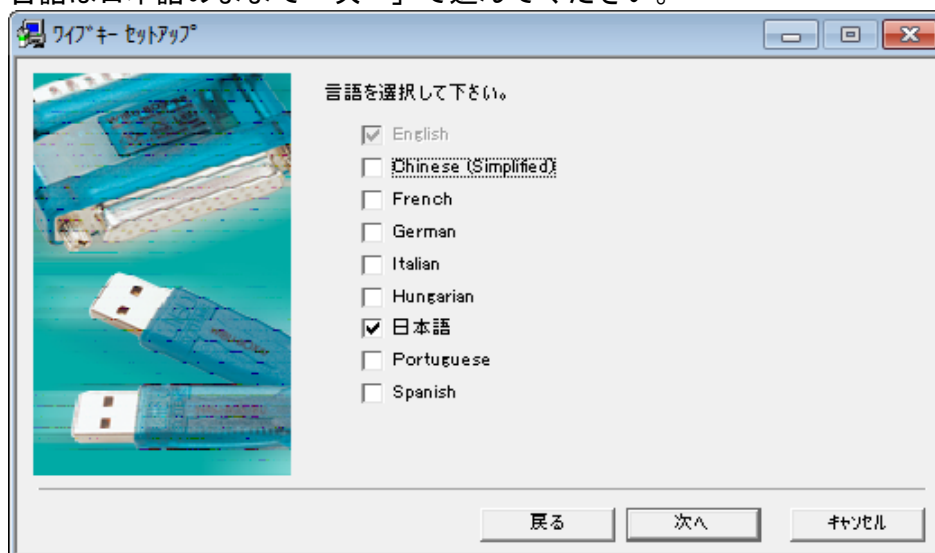

- (4) 設定を変更せず「次へ」で進んでください。

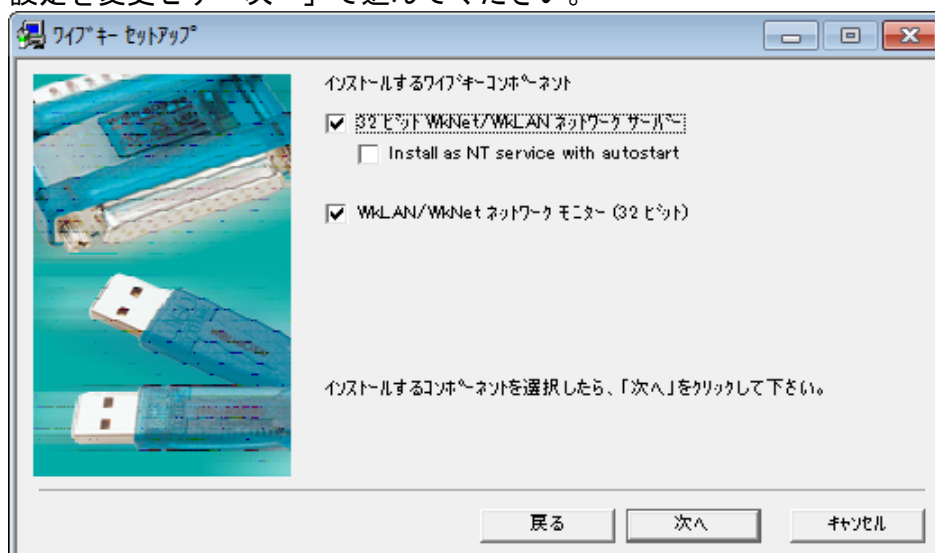


- (5) 「次へ」で進んでください。








- (6) ファイルがインストールされます。「次へ」で進んでください。

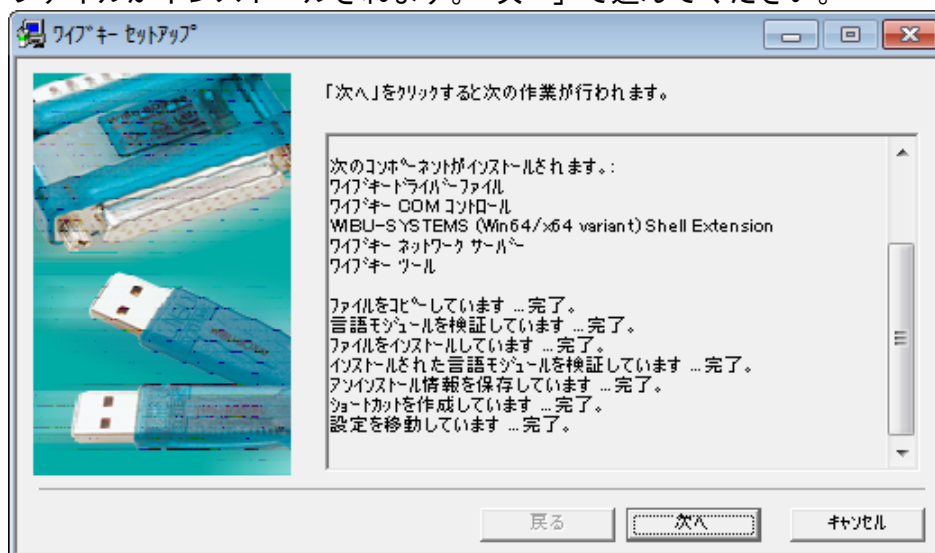

- (7) 「終了」をクリック後、「OK」をクリックしインストールを終了してください。

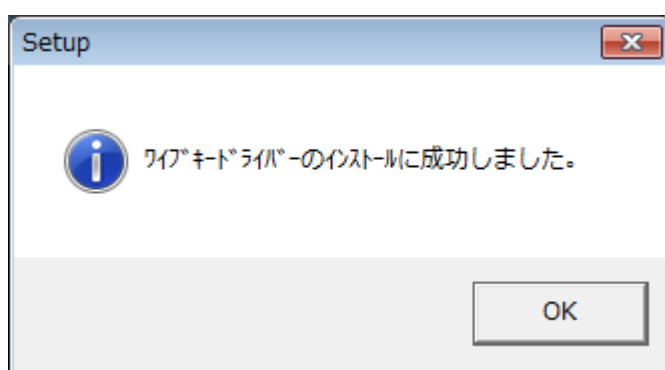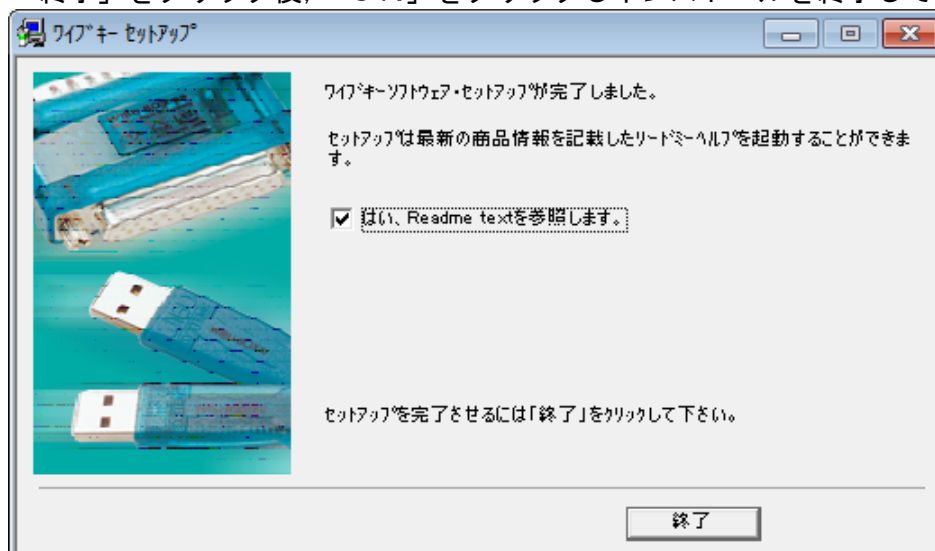

- (8) インストール終了時に「WibuKey Enduser Help」が起動されます。右上の×をクリックして閉じてください。

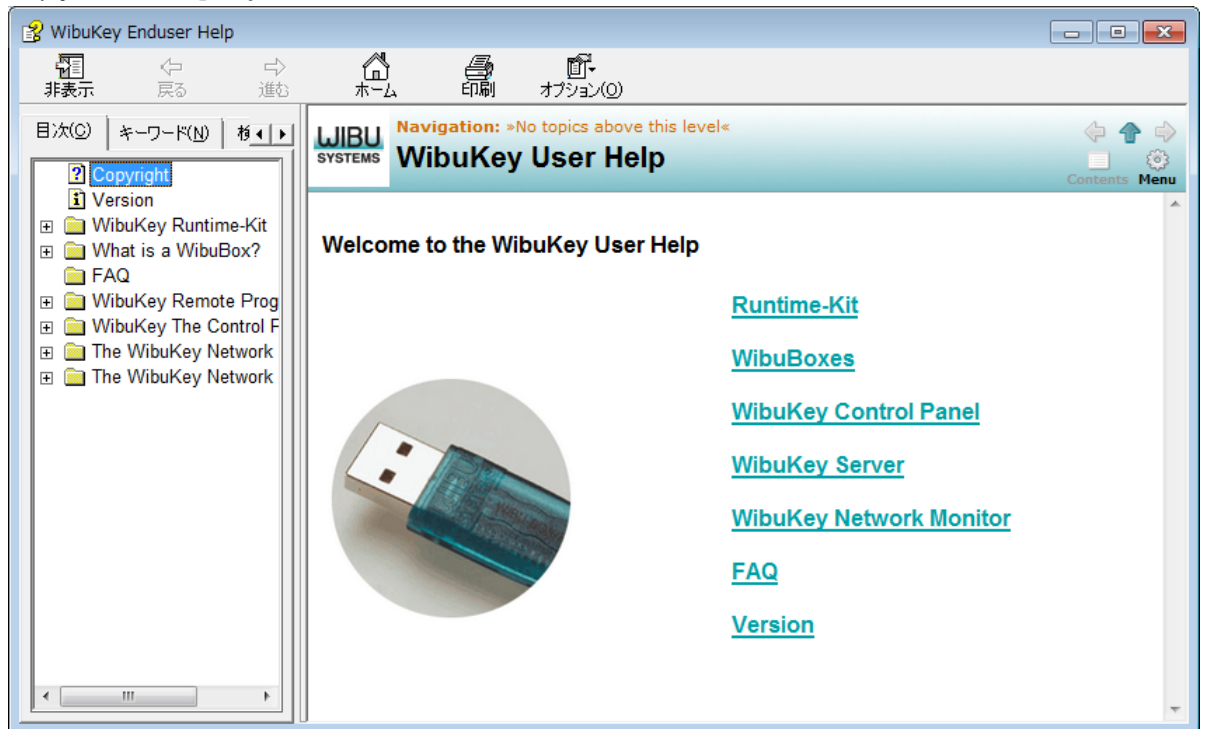

### 3. キーの導入方法


コピー防止用プロテクトの「キー」を USB キーにて管理します。

(1) USB キーの使用方法

プログラム起動前に USB キーを USB ポートに装着します。USB ハブにも装着可能です。  
USB 装着後、プログラムを起動してください。

(2) USB キーを装着していない場合

以下のダイアログボックスが表示されます。キーを確認の上、再試行をしてください。

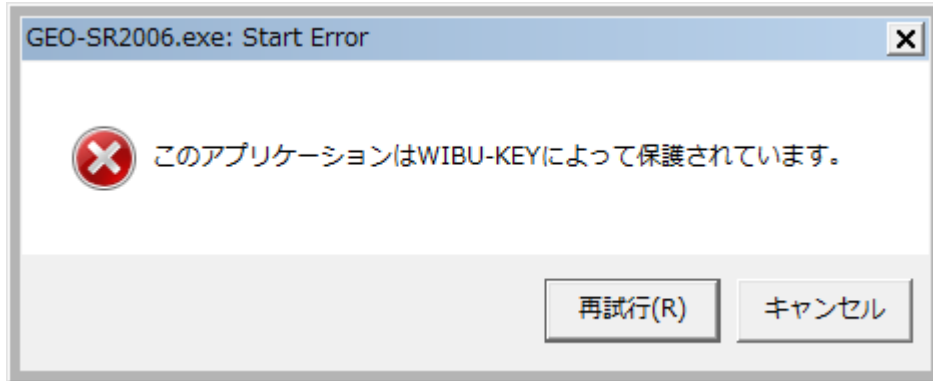


システム運用中キーチェックを行っております。キーが抜かれた状態の場合、キーチェックエラーのダイアログボックスが表示されます。

## 4. プログラムのアンインストール方法


- (1) スタートメニューの「コントロールパネル」を開きます。
- (2) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。表示方法として「カテゴリ」を選択すると下記の表示となります。




- (3) 「GEO-SR2006 バージョン …」をダブルクリックします。

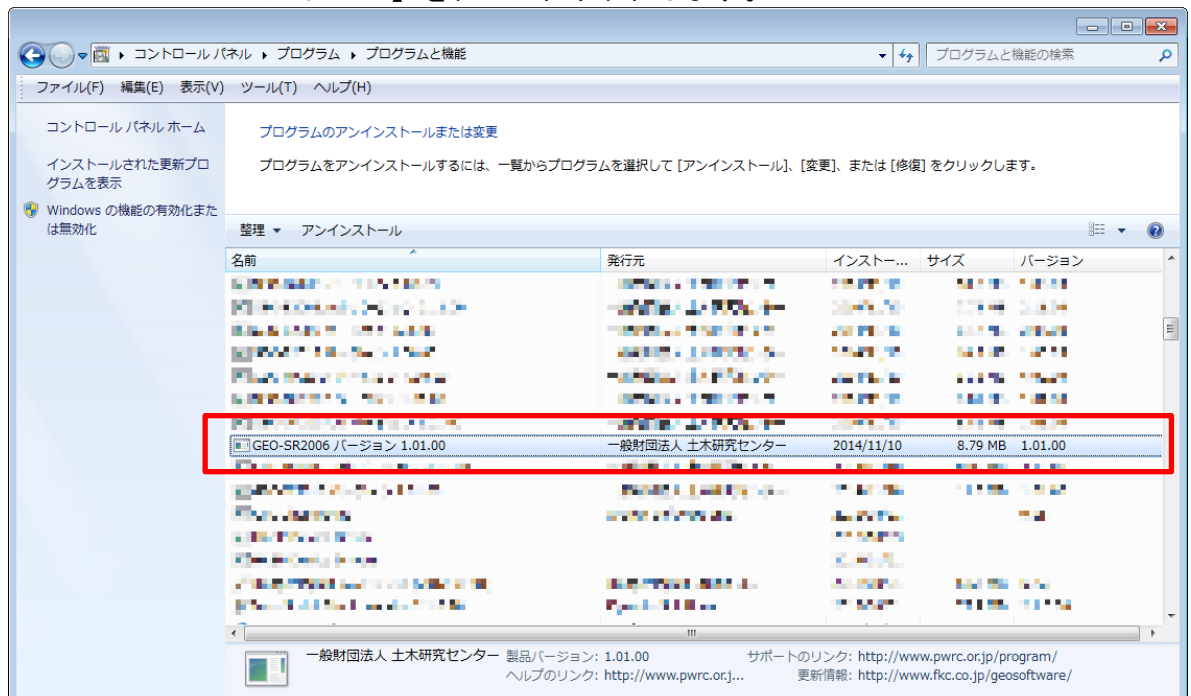

- (4) 「はい」をクリックするとアンインストールが開始されます

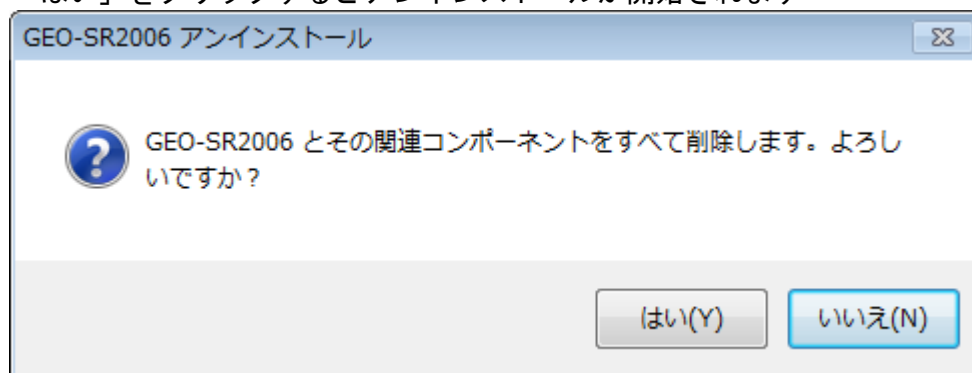

- (5) 「OK」をアンインストールを終了してください。

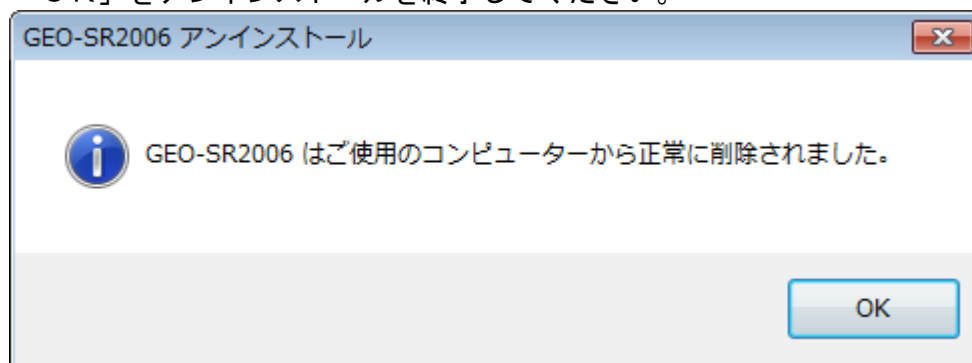


## 5. ワイブキードライバーのアンインストール方法


- (1) スタートメニューの「コントロールパネル」を開きます。
- (2) 「プログラムのアンインストール」をクリックします。表示方法として「カテゴリ」を選択すると下記の表示となります。



- (3) 「WibuKey Setup (WibuKey Remove)」をダブルクリックします。

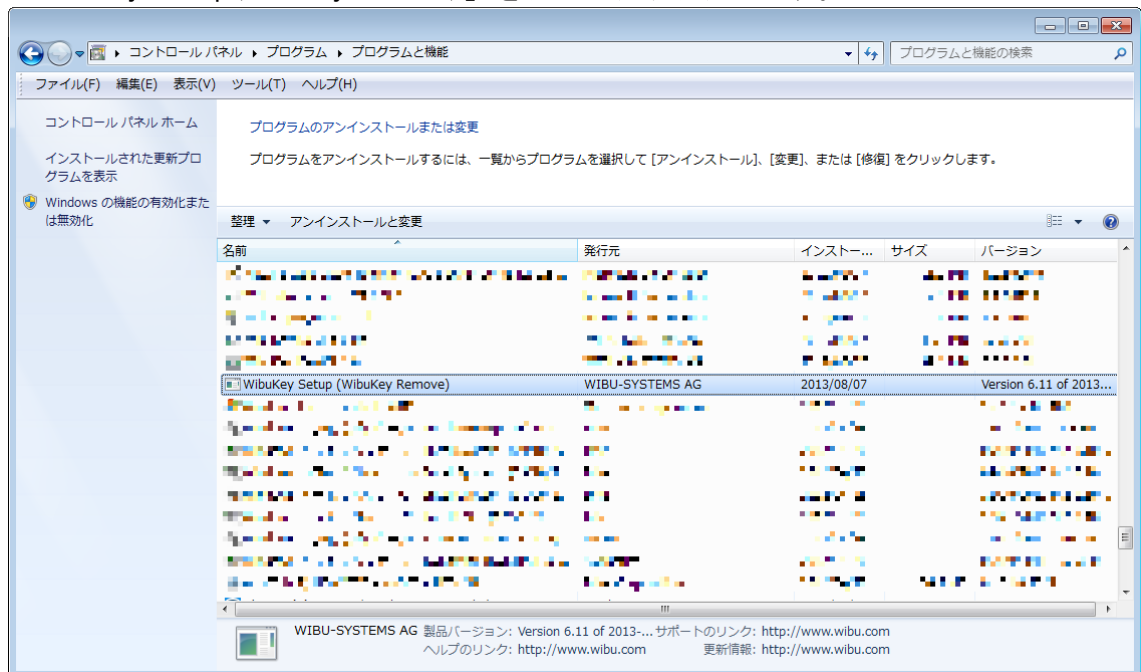

- (4) 「次へ」 でアンインストールが開始されます。

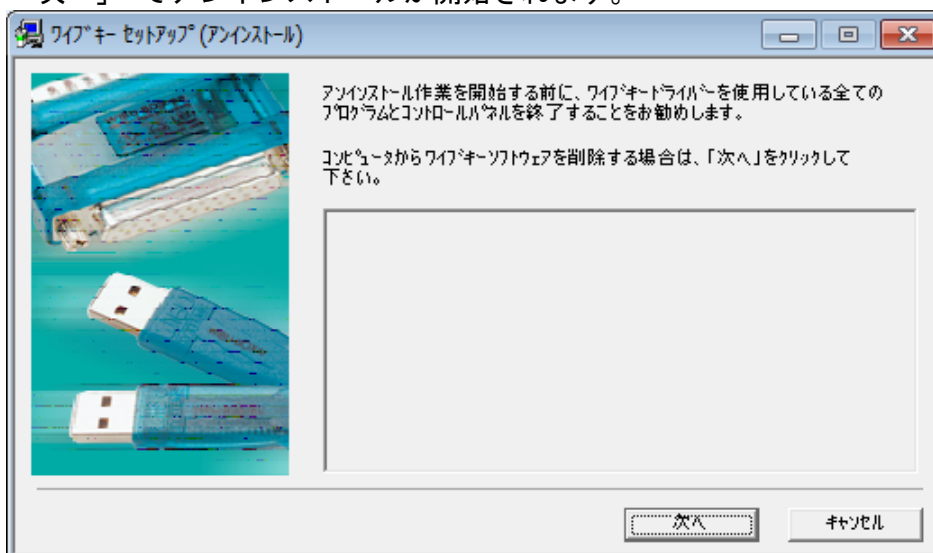

- (5) 「完了」でアンインストールを終了してください。

